



motorola

Digitales Schnurlostelefon
mit Anrufbeantworter



Motorola S3

Modelle: S3011, S3012, S3013 und S3014



Warnung: Mobilteil vor Benutzung 24 Stunden laden.

Herzlichen Glückwunsch

zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefons S3010 mit digitalem AB und willkommen bei Motorola!

- Digitaler Anrufbeantworter mit einer max. Aufnahmezeit von 30 Minuten mit hochwertiger Nachrichtenaufzeichnung.
- Alle Mobilteile sind vollständig schnurlos und können überall innerhalb der Funktionsreichweite verwendet werden.
- Telefonbuch mit Speicherplatz für 100 Einträge, inkl. Namen und Nummern.
- Kopieren von Telefonbucheinträgen zwischen Mobilteilen.
- Lautsprecher zum Freisprechen.
- Anruferkennung zeigt Ihnen, wer anruft, sowie die Details der letzten 30 Anrufer in einer Anrufliste.¹
- Anmeldung von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation und Anmeldung eines jeden Mobilteils an bis zu vier Basisstationen gleichzeitig möglich.
- Interne Anruf-Funktion, Übertragen von externen Anrufen und Dreierkonferenz-Verbindungen zwischen einem externen und 2 internen Teilnehmern aufbauen.
- Hörgerätekompatibel.
- ECO- und intelligente Ladefunktionen stellen sicher, dass Ihr digitale Schnurlostelefon S3010 nicht nur umweltfreundlicher ist, sondern Ihnen auch hilft, bei der Stromrechnung zu sparen.
- ECO PLUS-Funktion schaltet die Stromversorgung ab, wenn sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet.

Benötigen Sie Hilfe?

Sollten Sie Probleme beim Einrichten oder Verwenden Ihres IT.6T haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0800 6686 3328. Möglicherweise finden Sie die Antwort auch im Abschnitt „Hilfe“ am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z. B. ein Mobiltelefon.

¹Leistungsmerkmal CLIP bzw. Anklopfen erforderlich - ggf. kostenpflichtig.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihr Telefon optimal zu nutzen.

Befolgen Sie zum Einrichten des Telefons die einfache Anleitung unter „Inbetriebnahme“ auf den nächsten Seiten.

WICHTIG!

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Verpackungsinhalt (bitte überprüfen):

- Schnurloses Mobilteil
- Schnurlose Basisstation
- 2 aufladbare Ni-MH-Akkus
- Netzteil für die Basisstation
- Telefonkabel

Bei Kauf einer S3010 Multi-Mobilteil-Packung haben Sie außerdem die folgenden Artikel erhalten:

- Schnurloses Mobilteil und Ladegerät
- 2 aufladbare Ni-MH-Akkus
- Netzteil für Ladegerät



ECOMOTO: gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, Forschung, Technik und Lieferkettenverwaltung, die zu besseren Produkten für alle führen. Eine ganzheitliche Sicht, die sich sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die Umweltverantwortung konzentriert. Eine Leidenschaft und eine gemeinsame Betrachtungsweise.

Das richtige tun.

- Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 25% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch verringert (siehe S. 44).

1.	Inbetriebnahme.....	7
2.	Erste Schritte	11
3.	Benutzen Ihres Telefons.....	17
3.1	Anrufen	17
3.2	Vorbereitete Wahl.....	17
3.3	Mit dem direkten Speicher (1 bis 9) anrufen	17
3.4	Mit dem Telefonbuch anrufen.....	17
3.5	Mit der Anrufliste anrufen.....	17
3.6	Gespräch annehmen.....	18
3.7	Lautstärke einstellen	18
3.8	Mikrofon stumm schalten/wieder aktivieren.....	18
3.9	Gespräch beenden	19
3.10	Mobilteil ein-/ausschalten	19
3.11	Zweite Rufnummer wählen	19
3.12	Internruf (Interkom-Funktion).....	19
3.12.1	Anderes Mobilteil anrufen	20
3.12.2	Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden.....	20
3.12.3	Dreierkonferenz	20
3.13	Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz ("Voicemail").....	21
4.	Telefonbuch	22
4.1	Telefonbuch aufrufen und aus dem Telefonbuch aufrufen	22
4.2	Nummer im Telefonbuch speichern	22
4.3	Text und Ziffern eingeben	23
4.4	Zeichensatzbelegung.....	23
4.5	Wählpause einfügen.....	23
4.6	Telefonbuch anzeigen	24
4.7	Telefonbucheintrag ändern.....	24
4.8	Einzelnen Telefonbucheintrag löschen	25
4.9	Listeneintrag	25
4.10	Alle Telefonbucheinträge löschen.....	25
4.11	Direktspeicher mit Rufnummern belegen.....	25
4.12	Rufnummern aus dem Direktspeicher löschen.....	25
4.13	Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren	26
5.	Anrufliste und Wahlwiederholung	27
5.1.	Anrufliste	27
5.1.1	Anrufliste aufrufen.....	27
5.1.2	Aus der Anrufliste anrufen	28
5.1.3	Ändern und wählen einer Nummer aus der Anrufliste.....	28
5.1.4	Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern.....	28
5.1.5	Einzelnen Anruflisteneintrag löschen	29
5.1.6	Komplette Anrufliste löschen	29
5.2	Wahlwiederholungsliste.....	29

5.2.1	Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen.....	29
5.2.2	Wahlwiederholungsliste aufrufen und aus der Wahlwiederholungsliste anrufen.....	29
5.2.3	Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern.....	29
5.2.4	Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen.....	30
5.2.5	Komplette Wahlwiederholungsliste löschen	30
6.	Uhr & Wecker.....	31
6.1	Datum und Uhrzeit einstellen.....	31
6.2	Wecker einstellen	31
6.3	Weckalarmton einstellen.....	31
7.	Persönliche Einstellungen.....	33
7.1	Mobilteil - Töne	33
7.1.1	Ruftonlautstärke einstellen	33
7.1.2	Ruftonmelodie einstellen	33
7.1.3	Gruppenmelodie einstellen	33
7.1.4	Tastenton ein-/ausschalten	34
7.2	Toneinstellungen - Basis.....	34
7.2.1	Ruftonlautstärke ändern	34
7.2.2	Klingelton ändern	35
7.3	Mobilteil umbenennen.....	35
7.4	Automatische Gesprächsannahme einstellen.....	35
7.5	Automatisches Auflegen einstellen.....	36
7.6	Menüsprache einstellen.....	36
7.7	Raumüberwachung ein-/ausschalten	36
7.8	Raumüberwachung	36
7.9	Bedien- und Displaybeleuchtung ein-/ausschalten.....	37
7.10	Tastensperre aktivieren/deaktivieren.....	37
8.	Erweiterte Einstellungen.....	38
8.1	Flashsignaldauer einstellen	38
8.2	Wahlverfahren einstellen	38
8.2.1	Zwischen Impuls- und Tonwahl hin- und herschalten.....	38
8.3	Anrufsperr.....	38
8.3.1	Anrufsperr ein-/ausschalten	39
8.3.2	Gesperrte Nummern einstellen/ändern	39
8.4	Direktruf	39
8.4.1	Direktruf aktivieren/deaktivieren	39
8.4.2	Direktrufnummern einstellen/ändern	40
8.4.3	Direktrufnummern wählen	40
8.5	Anmelden	40
8.6	Mobilteil anmelden.....	41
8.7	Basisstation manuell auswählen	41
8.8	Mobilteil abmelden	41
8.9	PIN-Code ändern	42

8.10	Standardeinstellungen wiederherstellen	42
8.11	Standardeinstellungen.....	43
8.12	Vorwahlnummer einstellen.....	43
8.13	Land einstellen.....	44
8.14	Aufschalten	44
8.15	Energiesparmodus "ECO Modus"	44
8.16	ECO PLUS	45
9.	Anrufbeantworter	46
9.1	S3010-AB über die Tasten an der Basis bedienen	46
9.2	Anrufbeantworter ein-/ausschalten.....	46
9.3	Neue und alte Nachrichten anhören.....	46
9.4	Alle Nachrichten löschen.....	47
9.5	Memo aufnehmen	47
9.6	Ansagetext einstellen	47
9.6.1	Anrufbeantworter-Modus "ANTW+AUFNEHM"	48
9.6.2	Anrufbeantworter-Modus "OHNE AUFZ."	48
9.6.3	Anrufbeantworter-Modus einstellen	48
9.6.4	Persönliche Ansage aufzeichnen, abspielen und löschen.....	48
9.7	Anrufbeantworter-Einstellungen.....	49
9.7.1	Anzahl Rufzeichen/Wahlverzögerung (AB)	49
9.8	Anrufbeantworter fernabfragen	49
9.8.1	Fernabfrage aktivieren/deaktivieren	50
9.9	Mithören	50
9.9.1	Mithören auf dem Mobilteil ein-/ausschalten	51
9.9.2	Mithören auf der Basisstation ein-/ausschalten.....	51
9.10	Sprache des ABs einstellen/ändern	51
9.11	Zugriff auf den Anrufbeantworter über die Anrufliste	52
9.12	Voller Speicher des ABs	52
10.	Hilfe	53
11.	Allgemeine Informationen	55

1. Inbetriebnahme

WICHTIG!

Das S3010 nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung aufstellen.

Aufstellungsort der Basisstation



Ihre S3010 Basisstation muss innerhalb von 2 m Entfernung zu einer Steckdose und Telefonsteckdose aufgestellt werden, damit die Kabel ausreichend sind. Die Steckdose muss jederzeit leicht zugänglich sein.

Stellen Sie die Basisstation mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt auf, um Interferenzen zu vermeiden. Das S3010 arbeitet mit Funksignalen zwischen Basis und Mobilteil. Eine optimale Funkverbindung ist vom Aufstellungsort der Basisstation abhängig. Eine möglichst hohe Aufstellung gewährleistet das beste Signal.

FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS

Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite des Geräts bis zu 300 m im Freien, eine uneingeschränkte Funkverbindung vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein. Befindet sich die Basisstation im Gebäude und das Mobilteil ebenfalls bzw. im Freien, beträgt die Funktionsreichweite i. d. R. bis zu 50 m. In Gebäuden mit dicken Beton- und Ziegelwänden kann die Funktionsreichweite ebenfalls eingeschränkt sein.

FUNKVERBINDUNG & FUNKTIONSREICHWEITE

Das Symbol  auf Ihrem Mobilteil weist darauf hin, dass Sie sich innerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation befinden. Wenn Sie sich außerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation befinden, blinkt das Symbol . Während eines Anruf hören Sie in diesem Fall einen Warnton.

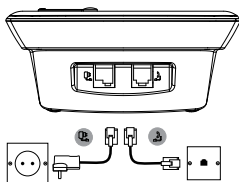
Die Leitung wird getrennt, wenn das Mobilteil die Funktionsreichweite der Basisstation verlässt. Gehen Sie näher zur Basisstation. Das Mobilteil verbindet sich automatisch wieder mit der Basisstation.

Einrichten

WICHTIG!

Das Netzkabel der Basisstation muss IMMER eingesteckt sein. Das Telefonkabel erst dann am Telefonanschluss einstecken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. Nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzteil und das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.

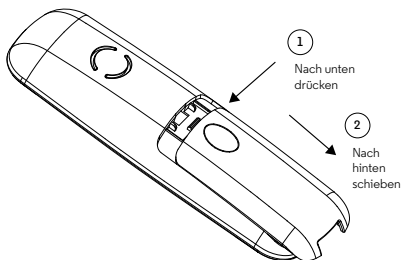
Basisstation anschließen




1. Das Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse (☎) an der Unterseite der Basisstation anschließen.
2. Dann das Netzteil an der anderen Buchse (🔌) an der Unterseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken. Basisstation einschalten.

Akkus einsetzen & Mobilteil aufladen

1. Dann die Akkufachabdeckung auf der Rückseite des bzw. der Mobilteile entfernen und die mitgelieferten NiMH-Akkus einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!

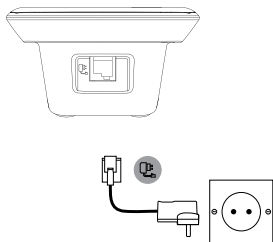




2. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
3. Mobilteil in die Basisstation legen und Akkus bei Inbetriebnahme für mind. 24 Stunden aufladen!
4. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt: . Dann das andere Ende des Telefonkabels (das bereits an der Basisstation eingesteckt ist!) in die Telefonanschlussdose (TAE-Dose) stecken.

Ladeeinheit anschließen & Mobilteil aufladen (nur für Multi-Mobilteil-Packungen)

Bei Kauf einer Multi-Mobilteil-Packung muss dieser Vorgang für alle Mobilteile und

Ladegeräte durchgeführt werden.



1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse () an der Unterseite des Ladegeräts anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken.
2. Dann die Akkufachabdeckung auf der Rückseite des bzw. der Mobilteile entfernen und die mitgelieferten NiMH-Akkus (AAA) einsetzen – jeweils zwei Akkus pro Mobilteil. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!
3. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
4. Mobilteil(e) in die Ladeeinheit(en) stellen und Akkus bei Inbetriebnahme jeweils für mind. 24 Stunden aufladen!
5. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt:  . Das Display zeigt MOBILTEIL und die Mobilteilnummer (z. B. 2) an, um anzugeben, dass es an der Basisstation angemeldet ist.

WICHTIG!

Achtung! Verwenden Sie nur die mit Ihrem S3010 mitgelieferten NiMH-Akkus (2 Stück der Größe AAA mit 550 mA).

WARNHINWEISE BEI GERINGER AKKUKAPAZITÄT

Wenn Sie während eines Anrufs alle 30 Sekunden einen Warnton hören, müssen Sie das Mobilteil aufladen, bevor Sie es erneut verwenden können.

Während des Ladens wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.

HINWEISE ZUR AKKUKAPAZITÄT

Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie nach der Erstaufladung mit dem Telefon bis zu 12 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 180 Stunden.¹

Beachten Sie, dass nach dem Einlegen neuer Akkus diese erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs ihre volle Kapazität erreichen.

Für eine optimale Akkунutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden NICHT in die Basisstation zurückzustellen.

Zudem sollten die Akkus für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.




Die Ladekapazität von Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, sodass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Akkus sind früher oder später zu ersetzen!

Nach dem erstmaligen Laden des Mobilteils beträgt die nachfolgende Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden pro Tag. Akkus sowie Mobilteil(e) können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

¹Alle Gesprächs-/Standby-Zeiten sind ungefähr und hängen von den ausgewählten Funktionen und dem Nutzungsmuster ab.

Einrichtung Ihres S3010

Willkommensbildschirm







1. WILLKOMMEN wird auf dem Display in verschiedenen Sprachen eingeblendet. Drücken Sie auf . Der jeweilige Ländername wird auf dem Display angezeigt.
2. Wählen Sie nun mit ▲ / ▼ Ihr - jeweils gewünschtes - Land aus und drücken Sie die Taste . BESTÄTIGEN? wird angezeigt.
3. Drücken Sie . Mobilteil und Basisstation zurückgesetzt, um die Einstellungen einzurichten. Nach erfolgter Einstellung geht das Telefon in den Standby- Betrieb und ist betriebsbereit.

Zwar können Sie auch ohne vorherige inrichtung Anrufe entgegennehmen sowie tätigen, der „Willkommen“-Bildschirm wird aber so lange eingeblendet, bis Sie die Einstellungen orgenommen haben.

Uhr & Wecker

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt.

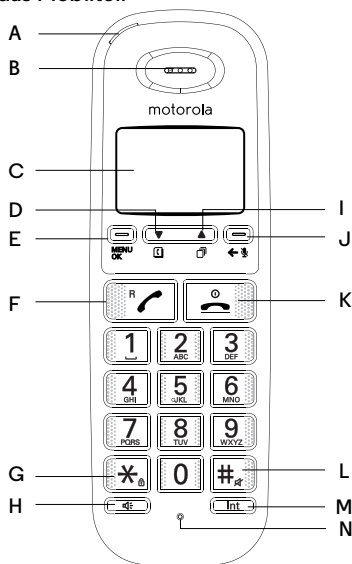
Haben Sie das Leistungsmerkmal nicht, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit ▼ die Funktion UHR/WECKER aus. Drücken Sie die Taste .
2. DATUM & ZEIT wird angezeigt. Drücken Sie nun auf .
3. Geben Sie das Datum im Format "Tag-Monat" (TT/MM) ein, z.B. 04/08 für den 4. August.
4. Drücken Sie dann erneut auf  und geben Sie die Uhrzeit im Format 24-Stunden (HH:MM) ein, z.B. 14:45.
5. Zur Bestätigung drücken Sie nun auf  oder drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Ihr neues Telefon S3010 ist nun betriebsbereit!

2. Erste Schritte

Übersicht über das Mobilteil



A LED eingeschaltet

Beleuchtung während der Benutzung eingeschaltet.

B Hörer

C Display

Eine Übersicht über die Displaysymbole finden Sie auf Seite 13.

D Telefonbuch/Nach unten scrollen/Lautstärke verringern (-)

Telefonbuch aufrufen.

In Menü-Listen und Untermenüs nach unten scrollen.

Die Hörerlautstärke vermindern.

E Menü / OK

Hauptmenü aufrufen.

Funktion/Option auswählen, die auf dem Display angezeigt ist. Menüoption bestätigen – OK wird auf dem Display angezeigt.

F Telefonieren / R-Taste

Verbindungsaufbau bzw. Gespräch annehmen.
R-Funktion(en) für Netzanbieterdienste aktivieren.

G Ton-/Impulswahl / * / Tastensperre

Während eines Gesprächs gedrückt halten, um zwischen Ton- und Impulswahl umzuschalten.

* wählen.

Taste gedrückt halten, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten.

H Freisprech-Modus

Freisprechfunktion während eines Gesprächs aktivieren/deaktivieren.

WICHTIG

Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

I Anrufliste/Nach oben scrollen/Lautstärke erhöhen (+)

Anrufliste aufrufen. Hierfür zunächst ▲ auswählen; im Menü ANRUFLISTE dann mit der Taste ▼ LISTEANRUF oder das ANRUFBEANTW.-Menü aufrufen.

In Menü-Listen und Einstellungen nach oben scrollen.

Die Hörerlautstärke während eines Gesprächs erhöhen.

J Wahlwiederholung/Nach rechts scrollen/Löschen/Stummschaltung / Zurück

Wahlwiederholungsliste aufrufen.

Nach rechts scrollen.

Im Text-/Zifferneingabemodus Zeichen bzw. Ziffern löschen.

Während eines Gesprächs Mikrofon stumm schalten/Stummschaltung deaktivieren.

Zur vorherigen Menüebene zurückgehen  wird auf dem Display angezeigt.

K Auflegen / Beenden / Mobilteil ein-/ausschalten

Gespräch beenden.

In einem Menü Rückkehr zum Standby-Modus.

Gedrückt halten, um das Mobilteil aus- (im Standby) oder einzuschalten.

L Rufton ausschalten / Pause / #

Taste gedrückt halten, um den Rufton des Mobilteils ein-/auszuschalten.

Bei Rufnummernwahl oder bei Speichern einer Rufnummer Taste gedrückt halten für die Eingabe einer Wahlpause (P).

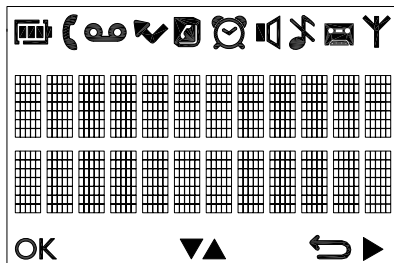
wählen.

M Internruf (Interkom)










Für einen internen Anruf drücken.

N Mikrofon





Displaysymbole auf dem Mobilteil



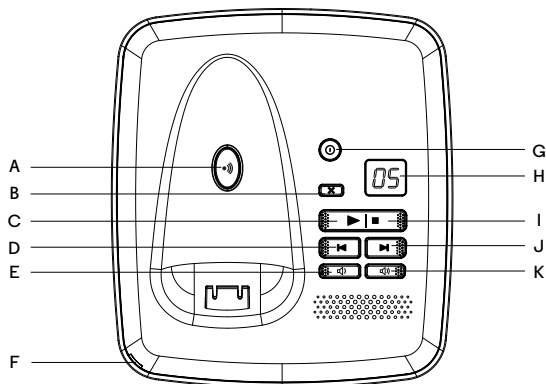
Display icons

-  Anzeige bei belegter Leitung.
Das Symbol blinkt bei ankommenden Anrufen auf.
-  Das Symbol blinkt bei neuen Nachrichten auf Ihrer Sprachbox ("Voicemails").
Symbol ist ausgeblendet, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen.
-  Das Symbol blinkt bei neuen, verpassten Anrufen oder auch bei neuer bzw. neuen Nummern in der Anrufliste.
-  Anzeige bei geöffnetem Telefonbuch.
-  Anzeige bei aktivierter Weckfunktion.
-  Anzeige im Freisprech-Modus.
-  Anzeige bei Stummschaltung des Ruftons.
-  Anzeige bei eingeschaltetem Anrufbeantworter.
-  Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation.
Blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Funktionsreichweite befindet oder nach der Basisstation sucht.

Die ungefähre Akkukapazität wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils mit folgenden Symbolen angezeigt:

-  Volle Akkukapazität.
-  Teilweise entladen.
-  Geringe Akkukapazität.
-  Akku(s) fast leer bzw. entladen. Das Akkusymbol blinkt auf, um Sie darauf hinzuweisen; außerdem hören Sie alle 60 Sekunden einen entsprechenden Piepton.

Übersicht über die Basisstation



A Paging-Taste (Mobilteil suchen)

Mit der Paging-Funktion können Sie schnell und einfach verlegte Mobilteile suchen

1. Drücken Sie hierfür an der Basisstation auf . Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile beginnen zu klingeln.
2. Drücken Sie erneut auf die Taste an der Basisstation, um die Paging-Funktion zu beenden. Sie können dafür aber auch auf eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken.

B Lösch-Taste

C Wiedergabe-Taste

D Zurück-Taste

E Lautstärke verringern (-)

F Lade-LED

G Anrufbeantworter Ein-/Aus-Taste

H LED

Anzeige bei eingeschaltetem bzw. ausgeschaltetem Anrufbeantworter oder auch bei neuen Nachrichten auf dem AB.

Status
00

Beschreibungn

Anrufbeantworter ist eingeschaltet.






I Stopp-Taste

J Vorwärts-Taste

K Lautstärke erhöhen (+)

Menünavigation

Nachstehend finden Sie grundlegende Hinweise zur Navigation durch die einzelnen Menüs und Funktionen bzw. Optionen auf Ihrem neuen Telefon.

1. Im Standby-Modus Taste  drücken.
Das Hauptmenü wird angezeigt.
2. Dann die Tasten ▲ oder ▼ zum Blättern durch das Menü verwenden.
3. Bei Anzeige der Softkey-Optionen OK und  Taste  drücken, um OK auszuwählen und ein Untermenü zu öffnen oder um eine Option zu bestätigen.
4. Drücken von  zum Zurückgehen zur vorherigen Menüebene, zum Löschen einer Eingabe oder um abzubrechen.
5. Drücken Sie auf  um in den Standby-Modus zurückzugehen.

HINWEIS

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt, geht das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück. Es geht auch in den Standby-Modus zurück, wenn Sie es in die Basisstation/Ladeschale stellen.

Menüstruktur

TELEFONBUCH

NUM.HINZUFÜ.
EINTR ANZEIG
←NAME→
NUM. ÄNDERN
ALLES LÖSCH.
ALLE LÖSCHEN
DIREKT.SPEIC
ÜBERTR. TB¹

UHR/WECKER

DATUM & ZEIT
WECKER EING.
ALARMTON

PERS. EINST.

MOBIL. TÖNE
RUFTONLAUTST
RUFTONMELOD.
GRUPENMELOD.
TASTENTON
BASIS TÖNE
RUFTONLAUTST
RUFTONMELOD.
MOBIL. NAME
AUTO ANNAHME
AUTO AUFLEG.
SPRACHE
RAUMÜBERW
BELEUCHTUNG

ERW. EINST.

FLASH-DAUER
WAHLVERFAHR.
ANRUFSPERRE
EASY CALL
ANMELDEN
BASIS-WAHL
BASIS ANMELD
ABMELDEN
PIN
RÜCKSETZEN
VORWAHL
LÄNDERWAHL
AUFSCHALTEN
ECO MODUS
ECO PLUS


ANRUFBEANTW.

ANSAGE WIED.
ALLE LÖSCHEN
MEMO AUFN.
ANTW-MODUS
ANTW. AN/AUS
EINSTELLUNG
KLINGELANZ.
FERNABFRAGE
MOBIL. ÜBERW
BASIS ÜBERW.
ANTW.SPRACHE



¹Für die Nutzung dieser Funktion bzw. Option müssen mindestens zwei S3010-Mobilteile an der Basisstation angemeldet sein.

3. Benutzen Ihres Telefons

3.1 Anrufen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie die Rufnummer.

3.2 Vorbereitete Wahl

1. Geben Sie die Rufnummer (max. 24-stellig) ein. Haben Sie eine Ziffer falsch eingegeben, drücken Sie auf .
2. Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.





3.3 Mit dem direkten Speicher (1 bis 9) anrufen

1. Halten Sie eine der Taste des direkten Speichers (1 bis 9) gedrückt, bis die jeweilige Nummer angezeigt und gewählt wird.



HINWEIS

Eine Direktnummer speichern, siehe Seite 25.

3.4 Mit dem Telefonbuch anrufen

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf. Der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.






HINWEIS

Anstatt mit diesen Tasten in den Telefonbucheinträgen zu blättern, können Sie auch den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens über die alphanumerischen Tasten eingeben. Wenn Sie also z.B. die Taste  einmal drücken, werden alle Einträge angezeigt, die mit A beginnen. Bei zweimaligen Betätigen der Taste  erscheinen alle Einträge, die mit B beginnen, usw.





3.5 Mit der Anrufliste anrufen

HINWEIS

Die Anrufliste steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben. Für mehr Informationen sehen Sie bitte auch unter "Anrufliste" auf Seite 27 nach.

1. Drücken Sie auf  um das Menü ANRUFLISTE aufzurufen. Drücken Sie auf , um die Funktion LISTE ANRUFE aufzurufen. Der erste Eintrag in der Anrufliste wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.

3.6 Gespräch annehmen

1. Wenn das Telefon klingelt und das Symbol  auf dem Display blinkt, wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet,  drücken, um das Gespräch anzunehmen. Falls sich das Mobilteil in der Basisstation befindet, einfach Mobilteil nehmen.
2. Drücken Sie  um den Anruf im Freisprechmodus anzunehmen.
3. Umschaltung von Freisprechen zum Hörer  drücken.

WICHTIG

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann. Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.



HINWEIS

Haben Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung über Ihren Netzanbieter beantragt und einen Kontakt einer Anrufergruppe zugewiesen, werden Ihnen vor Klingeln des Telefons entsprechende Informationen zu dem jeweiligen Anrufer angezeigt (siehe dazu auch "Nummer im Telefonbuch speichern" auf Seite 22 und "Gruppenmelodie einstellen" auf Seite 33).

Wenn der Modus "Automatische Gesprächsannahme" aktiviert ist (siehe dazu auch Seite 35), kann das Gespräch angenommen werden, indem Sie das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen. Standardmäßig ist die automatische Gesprächsannahme aktiviert.



Ankommende Gespräche haben Vorrang vor anderen Ereignissen. Wenn ein Gespräch ankommt, werden eingeleitete Funktionen, z.B. Einstellen von Funktionen oder Navigieren in Menüs, usw. abgebrochen.

3.7 Lautstärke einstellen

1. Während eines Gesprächs drücken Sie auf  oder , um die Lautstärke des Hörers oder auch des Lautsprechers entsprechend einzustellen.

3.8 Mikrofon stumm schalten/wieder aktivieren

Sie können während eines Gesprächs auch das Mikrofon stumm schalten, so dass Sie der Anrufer dann nicht mehr hören kann, während Sie sich z.B. mit jemandem im Zimmer unterhalten.

1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs auf . Das Mikrofon ist ausgeschaltet.
2. Drücken Sie erneut auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.9 Gespräch beenden

1. Drücken Sie auf .

Nach Beenden eines Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer für 5 Sekunden auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

HINWEIS


Wenn der Modus "Automatische Gesprächsbeendigung" aktiviert ist (siehe dazu Seite 36), können Sie ein Gespräch nur durch Zurücklegen des Mobilteils in die Basisstation beenden. Standardmäßig ist diese Funktion auf "EIN" eingestellt.

3.10 Mobilteil ein-/ausschalten

1.  gedrückt halten, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

3.11 Zweite Rufnummer wählen

Über diese Funktion können Sie einen externen Anrufer in der Leitung halten und ein zweites externes Gespräch einleiten. Sie können dann zwischen diesen beiden Gesprächen hin- und herwechseln oder auch eine Dreier-Konferenzverbindung mit den beiden Teilnehmern herstellen.

1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs auf **MENU OK**. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ 2.NR. WÄHLEN aus.
2. Drücken Sie auf **MENU OK**. Auf dem Display wird angezeigt ANRUF R.
3. Geben Sie die zweite Rufnummer ein.
4. Nimmt der zweite Anrufer das Gespräch entgegen, drücken Sie auf **MENU OK** für die Anzeige der Optionen:
 - KONFERENZ – drücken Sie auf **MENU OK**, um eine Dreier-Konferenzverbindung mit dem externen und internen Teilnehmer herzustellen.
 - MAKELN – drücken Sie auf **MENU OK**, um zwischen den beiden Gesprächen hin- und herzuwechseln.
5. Zum Beenden drücken Sie auf .



Note

Dieser Dienst ist netzabhängig.

3.12 Internruf (Interkom-Funktion)

Für die Nutzung dieser Funktion müssen mindestens zwei Mobilteile angemeldet sein. Mit dem Internruf können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und Konferenzgespräche führen.




3.12.1 Anderes Mobilteil anrufen

1. Drücken Sie auf .
 - Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.
 - Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, werden Ihnen nun die Nummern der Mobilteile, die zur Verfügung stehen, angezeigt, also z.B. 2345*. Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf *, um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.
2. Zum Beenden drücken Sie auf .




HINWEIS


Verwenden Sie ein Mobilteil einer anderen Marke mit Ihrer Basisstation S3010 bzw. ist das verwendete Mobilteil nicht kompatibel, ist diese Funktion ggf. nicht verfügbar.

3.12.2 Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden


1. Drücken Sie hierfür während eines externen Gesprächs auf .
Das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf *, um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.
Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.
3. Wird der interne Anruf auf dem anderen Mobilteil angenommen, können Sie, falls gewünscht, den externen Anruf nun an dieses Mobilteil weiterverbinden. Drücken Sie hierfür auf . Erfolgt kein Entgegennehmen des internen Anrufs an dem von Ihnen angerufenen Mobilteil, drücken Sie die Taste , um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.

3.12.3 Dreierkonferenz



1. Drücken Sie hierfür während eines externen Gesprächs auf .
Das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie daraufhin die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, oder drücken Sie einfach auf *, um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen.
Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch aufgebaut.
3. Wird der interne Anruf auf dem anderen Mobilteil angenommen, können Sie, falls gewünscht, nun eine Dreierkonferenz herstellen. Halten Sie dafür die Taste  gedrückt. Erfolgt kein Entgegennehmen des internen Anrufs an dem von Ihnen angerufenen Mobilteil, drücken Sie die Taste , um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.

4. Zum Beenden drücken Sie auf .

3.13 Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz ("Voicemail")

Haben Sie das Leistungsmerkmal Sprachbox bzw. "Voicemail", falls verfügbar, bei Ihrem Netzanbieter beantragt, wird auf dem Display des Mobilteils S3010  angezeigt, wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen.

HINWEIS









Sie können das Symbol  auch ausblenden. Bei Anzeige der Anrufliste halten Sie dafür die Taste  gedrückt.

4. Telefonbuch










Im Telefonbuch Ihres neuen Mobilteils S3010 können Sie bis zu 100 Einträge mit Namen und Nummern speichern.

Jede Rufnummer kann maximal 24-stellig sein. Für die Eingabe von Namen stehen Ihnen maximal 12 Zeichen zur Verfügung. Die Einträge in Ihrem Telefonbuch werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

4.1 Telefonbuch aufrufen und aus dem Telefonbuch aufrufen

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf. Der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Taste  oder  den gewünschten Eintrag aus.
Alternativ können Sie die Einträge in Ihrem Telefonbuch auch alphabetisch durchsuchen. Drücken Sie hierfür zuerst auf  und dann die Taste, die dem ersten Buchstaben des Namen entspricht, den Sie suchen. Beginnt der Name also z.B. mit N, so drücken Sie die Taste  zweimal.
Auf dem Display wird Ihnen dann der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch unter "N" angezeigt. Falls erforderlich, wählen Sie nun mit  oder  den jeweils gewünschten Telefonbucheintrag aus.
3. Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl des jeweils angezeigten Eintrags.

4.2 Nummer im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie auf . TELEFONBUCH wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf . NUM.HINZUFÜ. wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf . NAME EING. wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein und drücken Sie auf .
5. Geben Sie die Nummer ein. Drücken Sie  zur Bestätigung. Wählen Sie mit  oder  eine Gruppe aus (KEINE GRUPPE, GRUPPE A, B oder C) und bestätigen Sie mit .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

HINWEIS

Sie können einzelnen Kontakten in Ihrem Telefonbuch auch bestimmten Gruppen zuweisen. So können Sie z.B. einstellen, dass "Gruppe A" nur Telefonnummern Ihrer Arbeitskollegen enthält. Sie können einer Gruppe auch einen bestimmten Rufton zuweisen (siehe dazu auch "Gruppenmelodie einstellen" auf Seite 33). Um dieses Leistungsmerkmal allerdings nutzen zu können, müssen Sie den Dienst Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben. Haben Sie die Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragt und diese Einstellungen vorgenommen, hören Sie dann den jeweils einer Gruppe zugewiesenen Gruppenrufton, wenn Sie ein Anrufer aus dieser Gruppe anruft.

Sie können den Speichervorgang jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierfür einfach auf





4.3 Text und Ziffern eingeben

Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge einfach über die alphanumerischen Tasten eingeben.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie z.B. den Vornamen "Paul" eingeben möchten:











- P Taste  einmal drücken
A Taste  einmal drücken
U Taste  zweimal drücken
L Taste  dreimal drücken

Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sie auf .

Zum Löschen eines Zeichens drücken Sie auf  oder halten Sie die Taste  gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.


4.4 Zeichensatzbelegung

Verwenden Sie einfach das alphanumerische Tastenfeld, um Zeichen (Namen) und Ziffern einzugeben.

Taste	Zeichen bzw. Symbole				
	Leerschritt 1 - < > *				
	A	B	C	2	
	D	E	F	3	
	G	H	I	4	
	J	K	L	5	
	M	N	O	6	
	P	Q	R	S	7
	T	U	V	8	?
	W	X	Y	Z	9
	0	-	/	\	# +







4.5 Wählpause einfügen

Ist Ihr S3010 an eine Nebenstellanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. eine Wählpause bei einer gespeicherten Nummer eingeben. Dadurch kann die Amtsleitung belegt werden. Eine Wählpause wird in der Regel nach der Zugangskennung bzw. des entsprechenden Codes der Nebenstellanlage (z.B. "9") gespeichert.






1. Halten Sie hierfür beim Speichern einer Nummer die Taste  so lange gedrückt, bis Ihnen "P" auf dem Display des Mobilteils angezeigt wird. Danach können Sie mit dem Speichern der Telefonnummer fortfahren.

4.6 Telefonbuch anzeigen













Im Standby-Modus:

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um die Einträge in Ihrem Telefonbuch alphabetisch zu durchsuchen, und wählen Sie mit  oder  den jeweils gewünschten Eintrag aus. Der Name wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , um sich die Nummer zu diesem Eintrag anzeigen zu lassen. Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, können Sie erneut auf  drücken, um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen.
4. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.




Während eines Gesprächs:

1. Rufen Sie mit  das Telefonbuch auf. Drücken Sie die Taste hierfür zweimal.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um die Einträge in Ihrem Telefonbuch alphabetisch zu durchsuchen, und wählen Sie dann ggf. mit u/d den jeweils gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie auf , um sich die Nummer zu diesem Eintrag anzeigen zu lassen. Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, können Sie erneut auf  drücken, um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen.
3. Drücken Sie auf , um die Anzeige zu beenden.
4. Zum Beenden drücken Sie erneut auf .

4.7 Telefonbucheintrag ändern


1. Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf.
2. Wählen Sie mit  oder  den Eintrag aus, den Sie ändern möchten, und drücken Sie auf . NUM. ÄNDERN wird angezeigt. Drücken Sie erneut auf .
3. Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit . Mit  können Sie zeichenweise löschen.
4. Ändern Sie die Nummer. Bestätigen Sie mit .
5. Wählen Sie mit  oder  eine Gruppe aus (KEINE GRUPPE, GRUPPE A, B oder C) und bestätigen Sie mit .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

4.8 Einzelnen Telefonbucheintrag löschen



1. Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf.
2. Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie löschen möchten, und drücken Sie auf **MENU OK**.
3. Wählen Sie mit  die Funktion ALLES LÖSCH. aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
4. Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

4.9 Listeneintrag






Mit dem Telefonbuch Menü können Sie einen Eintrag ansehen, verändern oder löschen.

1. Rufen Sie mit **MENU OK** das Telefonbuch auf. Drücken Sie die Taste hierfür zweimal.
2. Wählen Sie mit  die Funktion EINTR ANZEIG aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
3. Folgen Sie den Hinweisen im Abschnitt 4.6, 4.7 und 4.8 im Schritt 2.

4.10 Alle Telefonbucheinträge löschen

1. Drücken Sie zweimal auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit  die Funktion ALLE LÖSCHEN aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
3. Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
4. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.


4.11 Direktspeicher mit Rufnummern belegen

1. Drücken Sie zweimal auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit  die Funktion DIREKT.SPEIC aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
3. TASTE 1 ist angezeigt. Drücken **MENU OK**.
Wenn keine Nummer gespeichert ist, wird LEER angezeigt. Ist eine Nummer gespeichert wird der Name angezeigt.
4. Wählen Sie mit  die Taste aus, zu der der Eintrag gespeichert werden soll. Dann **MENU OK** drücken.
5. HINZUFÜGEN wird angezeigt. **MENU OK** drücken.
6. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein wenn Sie alphabetisch suchen wollen. Dann mit  oder  den gewünschten Eintrag wählen und **MENU OK** drücken.
7. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

4.12 Rufnummern aus dem Direktspeicher löschen

1. Drücken Sie zweimal auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit  die Funktion DIREKT.SPEIC aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
3. TASTE 1 ist angezeigt. Drücken **MENU OK**.

Wenn keine Nummer gespeichert ist, wird LEER angezeigt. Ist eine Nummer gespeichert wird der Name angezeigt.


4. Wählen Sie mit ▼ die Taste aus, zu der der Eintrag gespeichert werden soll. Dann **MENU OK** drücken.
5. Wählen Sie mit d die Option LÖSCHEN aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
6. Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
7. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.13 Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren

Wenn mehr als ein S3010 Handset eingebucht ist kann das Telefonbuch kopiert werden.

1. Drücken Sie zweimal auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ÜBERTR. TB aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das Mobilteil aus, auf das Sie das Telefonbuch übertragen möchten. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.

Auf dem Mobilteil, auf das Sie das Telefonbuch übertragen wollen:

1. ÜBERT. VON: MOBILTEIL X wird auf dem Display angezeigt ("X" ist dabei die Nummer des Mobilteils, dessen Telefonbuch übertragen wird).
Zum Starten der Übertragung dann die Taste **MENU OK** drücken.
2. Wurde die Übertragung abgeschlossen, wird auf beiden Mobilteilen AUSGEFÜHRT! angezeigt; drücken Sie dann die Taste , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Ist bereits ein Eintrag mit genau diesem Namen und dieser Nummer auf dem Mobilteil, auf das Sie das Telefonbuch übertragen, vorhanden, wird der jeweilige Eintrag nicht übertragen und dementsprechend nicht überschrieben.

5. Anrufliste und Wahlwiederholung

Diese Funktion steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben und vorausgesetzt, dass der jeweilige Anrufer seine Identität nicht unterdrückt hat, wird Ihnen die Rufnummer des jeweiligen Anrufers zusammen mit Datum und Uhrzeit des Anrufs, falls in Ihrem Telefonnetz verfügbar, angezeigt.


HINWEIS

- Befindet sich zu der Nummer eines Anrufers ein Eintrag in Ihrem Telefonbuch, wird Ihnen auch der Name des jeweiligen Anrufers angezeigt.
- Ist kein Eintrag zu einer Rufnummer bei einem ankommenden Anruf verfügbar, wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils **NICHT VERF** angezeigt.
- Die Verfügbarkeit der Anzeige von Informationen bei ankommenden Anrufen ist landesabhängig und auch von Ihrem jeweiligen Netzbetreiber abhängig. Gegebenenfalls ist das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung ("Caller Line Identification", CLI) kostenpflichtig.











5.1. Anrufliste

In der Anrufliste werden die verpassten Anrufe sowie auch die Anrufe gespeichert, die Sie angenommen haben. Die Einträge in der Anrufliste werden mit Datum und Uhrzeit des jeweiligen Anrufs angezeigt. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, das jeweils letzte Gespräch erscheint am Anfang der Liste.

HINWEIS

- Ist die Anrufliste voll, ersetzt jeder neue Anruf das jeweils älteste Gespräch in der Liste.
- In der Anrufliste können insgesamt bis zu 50 Anrufe, verpasste wie entgegengenommene Gespräche, gespeichert werden.
- Erhalten Sie mehr als einen Anruf von einer Rufnummer, so wird nur der jeweils letzte Anruf in der Anrufliste gespeichert.
- Liegen verpasste Anrufe vor, also Gespräche, die nicht entgegengenommen wurden, wird Ihnen auf allen, an der jeweiligen Basisstation angemeldeten Mobilteilen das Symbol  angezeigt.
- Wird mit einem Mobilteil die Anrufliste durchgesehen, blinkt das Symbol auf den anderen Mobilteilen (nur Multi-Mobilteil-Packungen).

5.1.1 Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie auf  um das Menü **ANRUFLISTE** aufzurufen. Drücken Sie auf  **MENÜ**  **OK**, um die Funktion **LISTE ANRUF** aufzurufen.
 - Die jeweils letzte Rufnummer - oder auch der entsprechende Name, falls im Telefonbuch gespeichert - wird angezeigt. Bei neuen Anrufen blinkt das Symbol  auf.
2. Sehen Sie mit  oder  die Einträge in der Anrufliste durch
 - Haben Sie alle Einträge durchgesehen, hören Sie dreimal Piepton. Zum Anzeigen der Rufnummern drücken Sie auf  . Besteht die jeweilige Rufnummer aus mehr als 12 Ziffern, können Sie auf   drücken, um sich die






restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen.

- Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.












HINWEIS

Haben Sie alle, jeweils neuen Einträge in der Anrufliste durchgesehen, hört das Symbol  auf zu blinken.

5.1.2 Aus der Anrufliste anrufen

- Drücken Sie auf  um das Menü ANRUFLISTE aufzurufen. Drücken Sie auf , um die Funktion LISTE ANRUF aufzurufen. Der erste Eintrag in der Anrufliste wird angezeigt.
- Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag aus.
- Zum Wählen der Rufnummer drücken Sie auf .












5.1.3 Ändern und wählen einer Nummer aus der Anrufliste

- Drücken Sie auf  und dann die Taste . Der jeweils letzte Eintrag in der Liste wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der Taste  oder  den gewünschten Eintrag aus.
- Drücken Sie auf  auf dem Display wird dann angezeigt NUM. ÄNDERN.
- Drücken Sie auf . Auf dem Display wird dann angezeigt NUM. EING..
- Zum Editieren oder Löschen der Nummer,  drücken oder mit  die Schreibmarke (Cursor) bewegen.
- Drücken Sie eine Zifferntaste um eine Nummer einzugeben. Zum Löschen   drücken.
- Drücken Sie  zum Wählen der modifizierten Nummer.

HINWEIS

Der editierte Eintrag kann nicht in der Anrufliste gespeichert werden.










5.1.4 Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie auf  und dann die Taste . Der jeweils letzte Eintrag in der Liste wird angezeigt.
- Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nummer aus.
- Drücken Sie auf . Drücken Sie  bis NUM. SPEICH angezeigt wird.
- Drücken Sie auf . NAME EING. wird angezeigt. Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein.
- Drücken Sie auf , um die Rufnummer anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern. Drücken Sie danach in jedem Fall auf , um die jeweilige Rufnummer zu speichern (auch wenn Sie diese noch nicht bearbeitet haben).
- Wählen Sie mit  oder  eine Gruppe aus (KEINE GRUPPE, GRUPPE A, B oder C)








und bestätigen Sie mit .

- Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

5.1.5 Einzelnen Anruflisteneintrag löschen

- Drücken Sie auf  und dann die Taste . Der jeweils letzte Eintrag in der Liste wird angezeigt.
- Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nummer aus.
- Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .
- Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit .
- Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.







5.1.6 Komplette Anrufliste löschen

- Drücken Sie auf  und dann die Taste . Der jeweils letzte Eintrag in der Liste wird angezeigt.
- Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ALLE LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .
- Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit .
- Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.






5.2 Wahlwiederholungsliste

Ihr Telefon S3010 speichert die zuletzt gewählten 10 Rufnummern. Es werden die ersten 24 Stellen von jeder Rufnummer gespeichert.







5.2.1 Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen


- Drücken Sie auf  . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
 - Besteht die jeweilige Nummer aus mehr als 12 Ziffern, wird Ihnen  angezeigt und der Cursor blinkt. Drücken Sie dann auf  , um sich die restlichen Ziffern der Rufnummer anzeigen zu lassen. Ist zu einer Rufnummer ein Telefonbucheintrag vorhanden, so wird Ihnen die Nummer zusammen mit dem jeweiligen Namen angezeigt.
 - Zum Wählen der Rufnummer drücken Sie auf .

5.2.2 Wahlwiederholungsliste aufrufen und aus der Wahlwiederholungsliste anrufen



- Drücken Sie auf  . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt. Bei Bedarf, wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufnummer aus.
- Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.

5.2.3 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern



- Drücken Sie auf   und wählen Sie mit  oder  den jeweils gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie auf .
- Auf dem Display wird Ihnen nun NUM. SPEICH angezeigt. Drücken Sie die Taste .

3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein und drücken Sie auf **MENU OK**.
4. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern. Drücken Sie dann auf **MENU OK**.
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ eine Gruppe aus (KEINE GRUPPE, GRUPPE A, B oder C) und bestätigen Sie mit **MENU OK**.
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

5.2.4 Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie auf . Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Rufnummer aus.
2. Drücken Sie auf **MENU OK**, wählen Sie mit ▼ die Funktion LÖSCHEN aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
3. Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **MENU OK** und drücken Sie dann auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.2.5 Komplette Wahlwiederholungsliste löschen







1. Drücken Sie auf  und dann die Taste **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ALLE LÖSCHEN aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
3. Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **MENU OK** und drücken Sie dann auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6. Uhr & Wecker







Haben Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beantragt, wird die Uhrzeit auf Ihrem S3010 ggf. mit jedem neuen Anruf aktualisiert.

Sie können die Uhrzeit aber auch über das Menü "Uhrzeit und Wecker" einstellen und ändern.


6.1 Datum und Uhrzeit einstellen


1. Drücken Sie hierfür auf  und wählen Sie mit ▼ die Funktion UHR/WECKER aus. Drücken Sie die Taste . DATUM & ZEIT wird angezeigt. Drücken Sie nun auf .
2. Geben Sie das Datum im Format "Tag-Monat" (TT/MM) ein, z.B. 04/08 für den 4. August.
3. Drücken Sie dann erneut auf  und geben Sie die Uhrzeit im Format 24-Stunden (HH:MM) ein, z.B. 14:45.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

6.2 Wecker einstellen

1. Drücken Sie hierfür auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion UHR/WECKER aus und drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion WECKER EING. aus und drücken Sie auf .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option AUS, EINMALIG oder TÄGLICH aus und drücken Sie auf .
4. Haben Sie die Weckereinstellung EINMALIG oder TÄGLICH ausgewählt, geben Sie nun die Weckzeit im 24-Stundenformat (HH - MM) ein (z.B. 14:45) und drücken Sie danach auf .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzukehren. Um den Weckalarm auszuschalten, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem Mobilteil.




HINWEIS

Haben Sie den Wecker gestellt, wird das Symbol  auf dem Display des Mobilteils angezeigt.


Bei Erreichen der jeweils eingestellten Weckzeit ertönt der Alarmton mit mittlerer Lautstärke. WECKER und  blinken auf dem Display.

6.3 Weckalarmton einstellen

There are 3 alarm melodies.

1. Drücken Sie hierfür auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion UHR/WECKER aus und drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ALARMTON aus und drücken Sie auf .

Die Weckmelodien werden dann abgespielt.

3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Weckmelodie aus und drücken Sie auf.
4. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

7. Persönliche Einstellungen







7.1 Mobilteil - Töne

WICHTIG

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann.







7.1.1 Ruftonlautstärke einstellen

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl: Rufton ausschalten ("Ruhe"), leise, mittel, laut, "Bass Boost" und "Ansteigend" (ansteigender Rufton). Standardmäßig ist als Lautstärke des Ruftons LAUT eingestellt.

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
3. RUFTONLAUTST wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Lautstärke des Ruftons aus.
5. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.




7.1.2 Ruftonmelodie einstellen


Es stehen 10 Ruftonmelodien zur Verfügung.




1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit ▼ die Funktion RUFTONMELOD. aus. Drücken Sie die Taste .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Ruftonmelodie aus.
Die jeweils ausgewählte Ruftonmelodie wird dann abgespielt.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

7.1.3 Gruppenmelodie einstellen

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben. Mit dieser Funktion können Sie für Ihre Telefonbucheinträge Gruppenmelodien auswählen. Bei einem ankommenden Anruf hören Sie den eingestellten Gruppenrufton und können die Anrufergruppe bereits am Rufton erkennen. Sie können für jede Gruppe eine spezielle Ruftonmelodie einstellen. Es stehen drei Anrufergruppen (Gruppe A, B, C) zur Verfügung. Für jede Anrufergruppe kann eine spezielle Melodie zugewiesen werden.







1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit ▼ die Funktion

GRUPPENMELOD. aus. Drücken Sie die Taste .

3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Gruppe aus: GRUPPE A, B oder C.
Drücken Sie dann auf .
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Gruppenmelodie aus und drücken Sie dann auf .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

7.1.4 Tastenton ein-/ausschalten

Jede Tastenbetätigung wird durch einen Piepton bestätigt. Sie können den Tastenton ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit ▼ die Funktion TASTENTON aus. Drücken Sie die Taste .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option EIN oder AUS aus.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.







7.2 Toneinstellungen - Basis

7.2.1 Ruftonlautstärke ändern

Folgende Einstellungen sind verfügbar: Rufton ausschalten ("Ruhe"), leise, mittel, laut.







HINWEIS

Standardmäßig ist als Lautstärke des Ruftons LAUT eingestellt.

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion BASIS TÖNE. Drücken Sie die Taste .
3. RUFTONLAUTST wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Lautstärke ein.
5. Bestätigen Sie mit .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.







7.2.2 Klingelton ändern

Es stehen 5 Ruftonmelodien zur Auswahl.


1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **BASIS TÖNE**. Drücken Sie die Taste .
3. **RUFTONMELOD.** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung auswählen.
Der ausgewählte Klingelton wird abgespielt.
5. Bestätigen Sie mit .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.






7.3 Mobilteil umbenennen

Sie können Ihr Mobilteil auch umbenennen und als Name des Mobilteils z.B. "Peter" oder auch "Schlafzimmer" eingeben. Für den Namen des Mobilteils können aber maximal 10 Zeichen eingegeben werden.


1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **MOBIL. NAME** aus und drücken Sie auf . Der aktuelle Name des Mobilteils wird angezeigt.
3. Drücken Sie dann auf , um den aktuellen Namen zu löschen.
4. Geben Sie nun den gewünschten Namen ein (maximal 10 Zeichen) und drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.






7.4 Automatische Gesprächsannahme einstellen

Bei aktivierter Funktion erfolgt die Gesprächsannahme automatisch, sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen. Ist die automatische Gesprächsannahme nicht aktiviert, müssen Sie auf  drücken, um ein Gespräch entgegenzunehmen. Standardmäßig ist diese Funktion auf "EIN" eingestellt.

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion **PERS. EINST.** aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **AUTO ANNAHME** aus und drücken Sie auf .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option **EIN** oder **AUS** aus.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.






7.5 Automatisches Auflegen einstellen

Bei aktivierter Funktion wird das Gespräch automatisch beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Basisstation/Ladeschale stellen. Ist die automatische Gesprächsbeendigung nicht aktiviert, müssen Sie auf  drücken, um ein Gespräch zu beenden. Standardmäßig ist diese Funktion auf "EIN" eingestellt.

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion AUTO AUFLEG. aus und drücken Sie auf .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option EIN oder AUS aus.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.






7.6 Menüsprache einstellen

Sie können die auf dem Display des Mobilteils angezeigte Menüsprache ändern.

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion SPRACHE aus und drücken Sie auf .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache aus.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

7.7 Raumüberwachung ein-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie z.B. das Kinderzimmer überwachen, indem Sie ein Mobilteil in das entsprechende Zimmer legen.

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion RAUMÜBERW aus und drücken Sie auf .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option EIN oder AUS aus.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.


Ist diese Funktion auf einem Mobilteil aktiviert, können Sie dieses Mobilteil dann in das Zimmer legen, das Sie überwachen wollen. Nur das Mikrofon ist eingeschaltet. Man kann Sie in dem jeweils überwachten Zimmer aber nicht hören.

7.8 Raumüberwachung

1. Stellen Sie die Funktion "Raumüberwachung" auf einem Mobilteil auf EIN und legen Sie dieses Mobilteil in das Zimmer, das Sie überwachen wollen.
2. Drücken Sie dann auf einem zweiten Mobilteil die Taste INT und geben Sie die

Nummer des Mobilteils ein, auf dem Sie die Funktion zuvor aktiviert haben. Nun können Sie die Geräusche in diesem Zimmer hören.






HINWEIS

Um die Raumüberwachung zu beenden, können Sie jederzeit einfach die Taste  drücken.

WICHTIG


Dieses Produkt ist als Gerät zur Babyüberwachung und -sicherheit KEIN Ersatz für die elterliche Aufsichtspflicht!

7.9 Bedien- und Displaybeleuchtung ein-/ausschalten

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion PERS. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion BELEUCHTUNG aus und drücken Sie auf .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option EIN oder AUS aus.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

7.10 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Sie können die Tasten des Mobilteils auch sperren und so verhindern, dass versehentlich Rufnummern gewählt werden.






1. Halten Sie dafür einfach die Taste  gedrückt.
Auf dem Display wird dann angezeigt TASTENSPERRE.
2. Halten Sie erneut die Taste  gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren.

8. Erweiterte Einstellungen

8.1 Flashsignaldauer einstellen

Über dieses Menü haben Sie Zugriff auf einige Telefonnetz- und PABX-/Nebenstellenanlage-Leistungsmerkmale bzw. -Dienste.

Die Flashsignaldauer Ihres Telefons S3010 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes voreingestellt. In der Regel ist es eigentlich nicht nötig diese Einstellung zu ändern.






1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. FLASH-DAUER wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung aus: KURZ, MITTEL, LANG.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

HINWEIS


Die Benutzung Ihres Telefons S3010 mit jeglichen Nebenstellenanlagen (PABX) kann nicht garantiert werden.

8.2 Wahlverfahren einstellen

Das Wahlverfahren Ihres Telefons S3010 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes eingestellt. In der Regel ist es eigentlich nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion WAHLVERFAHR. aus. Drücken Sie die Taste .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option TONWAHL oder PULSWAHL aus.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.2.1 Zwischen Impuls- und Tonwahl hin- und herschalten

1. Halten Sie dafür einfach die Taste  gedrückt.
Damit haben Sie das Wahlverfahren für die Dauer des Gesprächs von Impuls- zu Tonwahl geändert.

8.3 Anrufsperr








Mit der Funktion "Anrufsperr" können Sie die Wahl von bestimmten Rufnummern auf Ihrem Telefon S3010 sperren. Sie können vier verschiedene Nummernkreise sperren, für jede gesperrte Nummer stehen jeweils vier Ziffern zu Verfügung - z.B. auch internationale Rufnummern oder Ortsvorwahlen.

Sie können diese Funktion, wie jeweils gewünscht, aktivieren oder deaktivieren.









HINWEIS

Haben Sie die Funktion aktiviert, wird im Standby-Modus ANRUFSPERRE auf dem Display angezeigt.


8.3.1 Anruf Sperre ein-/ausschalten

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ANRUFSPERRE aus. Drücken Sie die Taste .
3. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf .
4. MODUS wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option EIN oder AUS aus.
6. Bestätigen Sie mit .
7. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen. Nun können Sie, wie nachstehend beschrieben, gesperrte Nummern einstellen.




8.3.2 Gesperrte Nummern einstellen/ändern

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ANRUFSPERRE aus. Drücken Sie die Taste .
3. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf .
4. Wählen Sie mit ▼ die Funktion NUMMER aus. Drücken Sie die Taste .
5. Bei Bedarf und falls erforderlich, wählen Sie mit ▲ oder ▼ den jeweils nächsten Speicherplatz aus.
6. Drücken Sie auf  und geben Sie die Nummer oder auch die Vorwahl ein, die Sie sperren lassen wollen.
7. Bestätigen Sie mit .
8. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.


8.4 Direktruf

Bei aktivierter Funktion kann die eingestellte Rufnummer durch Betätigen einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil (die Taste  ausgenommen) gewählt werden. Diese Funktion ist sehr hilfreich, z.B. für den direkten Zugriff auf Notruf-Dienste.

8.4.1 Direktruf aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion DIREKTRUF aus. Drücken Sie die Taste .
3. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt)


und drücken Sie dann auf **MENU** **OK** .

4. MODUS wird angezeigt. Drücken Sie auf **MENU** **OK** und wählen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Option EIN.
5. Bestätigen Sie mit **MENU** **OK** .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Zum Deaktivieren der Funktion gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf .
2. AUS? wird angezeigt. Bestätigen Sie mit **MENU** **OK** .


8.4.2 Direktrufnummern einstellen/ändern

1. Drücken Sie auf **MENU** **OK** , wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf **MENU** **OK** .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion DIREKTRUF aus. Drücken Sie die Taste **MENU** **OK** .
3. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt) und drücken Sie dann auf **MENU** **OK** .
4. Wählen Sie mit ▼ die Funktion NUMMER aus. Drücken Sie die Taste **MENU** **OK** .
5. Geben Sie die Nummer ein. Bestätigen Sie mit **MENU** **OK** .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

HINWEIS

Haben Sie die Funktion aktiviert, wird im Standby-Modus DIREKTRUF AN auf dem Display angezeigt. Erst nachdem Sie eine Direktrufnummer (Easy call) gespeichert haben, können Sie Direktruf AN einstellen.

8.4.3 Direktrufnummern wählen

Haben Sie eine Direktrufnummer gespeichert und eingestellt und ist die Funktion aktiviert, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil (ausgenommen die Taste ) die jeweilige Rufnummer wählen.

HINWEIS

Auch bei aktivierter Funktion können Sie ankommende Anrufe wie gewohnt entgegennehmen.

8.5 Anmelden

An einer Basisstation können maximal fünf Mobilteile angemeldet werden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

- Die nachstehende Vorgehensweise zum Anmelden von Mobilteilen bezieht sich auf das Anmelden des Mobilteils S3010 an der Basisstation S3010. Wollen Sie ein Mobilteil anderer Marke an der Basisstation anmelden, kann der Anmeldevorgang ggf. unterschiedlich sein. Sehen Sie in einem solchen Fall bitte auch in der Herstellerdokumentation des zusätzlichen Mobilteils nach, das Sie an der Basisstation S3010 anmelden wollen.













- Die Eingabe des PIN-Codes ist erforderlich, wenn Sie Mobilteile an der Basisstation an- bzw. abmelden wollen. Standardmäßig ist als PIN-Code 0000 voreingestellt.

8.6 Mobilteil anmelden

An der Basisstation:







- Halten Sie auf der Basisstation die Taste  für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Der Anmeldevorgang muss innerhalb von 90 Sekunden erfolgen

Auf dem Mobilteil:

- Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- Wählen Sie mit  die Funktion ANMELDEN aus. Drücken Sie die Taste .
- Falls erforderlich, wählen Sie mit  oder  BASIS ANMELD aus und drücken Sie . BASIS 1 2 3 4 wird angezeigt und die Nummern der verfügbaren Basisstationen blinken. Geben Sie nun die Nummer der Basisstation ein, an der Sie das Mobilteil anmelden wollen.
- Ist nur eine Basisstation verfügbar, drücken Sie auf . Sind aber z.B. 2 Basisstationen verfügbar, drücken Sie entsprechend auf  oder , usw.
- Wird auf dem Display PIN---- angezeigt, geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein und drücken Sie auf .
Haben sie das Mobilteil an der Basisstation angemeldet, wird dem Mobilteil automatisch eine Nummer zugewiesen.

8.7 Basisstation manuell auswählen

Ein Mobilteil S3010 kann an bis zu vier verschiedenen Basisstationen angemeldet werden. Haben Sie ein Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, so können Sie zwischen den verschiedenen Basisstationen manuell wechseln, z.B. Basisstationen bei Ihnen zuhause und am Arbeitsplatz.

- Drücken Sie auf , wählen Sie mit  die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf .
- Wählen Sie mit  die Funktion ANMELDEN aus. Drücken Sie die Taste .
- BASIS-WAHL wird angezeigt. Drücken Sie die Taste .
Die jeweils verfügbaren Basisstationen werden dann angezeigt, und die Nummern der einzelnen Basisstationen blinken auf.
- Geben Sie nun die Nummer der gewünschten Basisstation ein (1, 2, 3 oder 4).
Wird die ausgewählte Basisstation gefunden, wird ein Piepton ausgegeben. Wird die Basisstation nicht gefunden, wird auf dem Display ABGEMELDET angezeigt.


8.8 Mobilteil abmelden

Benutzen Sie einen Handapparat, um einen anderen Apparat abzumelden. Sie können nicht den Handapparat abmelden, den Sie benutzen.

1. Drücken Sie auf **MENU OK**, wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ABMELDEN aus. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste **MENU OK**.
Auf dem Display werden nun die Nummern der angemeldeten Mobilteile angezeigt.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das Mobilteil aus, das Sie abmelden wollen, und drücken Sie dann auf **MENU OK**.
ABGEMELDET wird Ihnen daraufhin auf dem Display des jeweiligen Mobilteils angezeigt.

8.9 PIN-Code ändern

Sie benötigen den 4-stelligen PIN-Code zum An- oder Abmelden von Mobilteilen sowie zum Vornehmen bzw. Ändern von Einstellungen Ihres Telefons S3010. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt. Sie können diesen PIN-Code aber auch ändern (empfohlen!).

1. Drücken Sie auf **MENU OK**, wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion PIN aus. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
3. Geben Sie den aktuellen 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste **MENU OK** (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
4. Geben Sie dann den neuen PIN-Code ein und drücken Sie auf **MENU OK**.
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

HINWEIS

Wenn Sie den PIN-Code ändern, schreiben Sie den neuen PIN-Code auf und bewahren Sie ihn gut auf. Achten Sie darauf, den PIN-Code nicht zu verlieren. Anderenfalls müssen Sie Ihr Telefon S3010 auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (siehe dazu auch der folgende Abschnitt).

8.10 Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können auf Ihrem Telefon S3010 jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen.

1. Drücken Sie auf **MENU OK**, wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion RÜCKSETZEN aus. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
3. BESTÄTIGEN? wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.

HINWEIS

Nach dem Zurücksetzen bleiben aber die Einträge in Ihrem Telefonbuch unverändert erhalten. Landesabhängig wird Ihnen nach dem Zurücksetzen wieder der Willkommen-Modus auf dem Display des Mobilteils angezeigt.


8.11 Standardeinstellungen

Mobilteilname	HANDESET
Tastenton	Ein
Automatische Gesprächsannahme	Ein
Automatisches Auflegen	Ein
Ruftonmelodie	Melodie 1
Klingelton der Basis	Melodie 2
Ruftonlautstärke	Laut
Hörerlautstärke	3
Telefonbuch	Unverändert
Anrufliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
PIN-Code	0000
Tastensperre	Aus
Uhrzeit	00:00
Wecker	Aus
Wahlverfahren	Tonwahl
Anrufbeantworter	Ein
Anrufbeantworter-Modus	Antw+Aufnehm
Ansagetext	Voreingestellt
Anzahl Rufzeichen / Wahlverzögerung (AB)	6 x Klingeln
Fernabfrage (AB)	Ein
Mithören auf dem Mobilteil	Aus
Mithören an der Basisstation	Ein

8.12 Vorwahlnummer einstellen

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, dass von Ihrem Telefon S3010 Erkennungsziffern automatisch erkannt und mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Die maximale Länge der Erkennungsziffern beträgt 5 Ziffern und die maximale Länge der automatischen Vorwahlnummer beträgt 10 Ziffern.

1. Drücken Sie auf **MENU OK**, wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion VORWAHL aus. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
3. WAHLZIFFER wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
4. Geben Sie die Erkennungsziffer ein und drücken Sie auf **MENU OK**.

5. Wählen Sie mit **VORW.NUMMER** aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
6. Geben Sie die automatische Vorwahlnummer ein und drücken Sie auf **MENU OK**.
7. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.


8.13 Land einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die netzabhängigen Standardeinstellungen für ein Land automatisch auf Ihrem Telefon einstellen und entsprechend anpassen, wenn Sie z.B. ins Ausland gezogen sind.


HINWEIS

Haben Sie während des Willkommen-Modus versehentlich ein falsches Land ausgewählt, können Sie die Auswahl in diesem Menü rückgängig machen.


Die Verfügbarkeit dieses Menüs ist landesabhängig. Gegebenenfalls wird Ihnen bei Aufrufen dieser Funktion NICHT VERF. oder Ihr Land angezeigt.

1. Drücken Sie auf **MENU OK**, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **LÄNDERWAHL** aus. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste **MENU OK**.
4. Wählen Sie nun mit ▲ oder ▼ das gewünschte Land aus.
5. Bestätigen Sie mit **MENU OK**.
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.14 Aufschalten

Wird ein externes Gespräch geführt, können Sie an einem anderen, an der gleichen Basisstation angemeldetem Mobilteil eine Dreierkonferenz aufbauen. Ist die Funktion aktiviert, müssen Sie hierfür nur auf  drücken.


Um die Dreierkonferenz herzustellen, muss die Funktion "Aufschalten" zuvor aktiviert sein.

1. Drücken Sie auf **MENU OK**, wählen Sie mit ▼ die Funktion **ERW. EINST.** aus und drücken Sie auf **MENU OK**.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **AUFSCHALTEN** aus. Drücken Sie die Taste **MENU OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option **EIN** oder **AUS** aus.
4. Bestätigen Sie mit **MENU OK**.
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

8.15 Energiesparmodus "ECO Modus"

Das S3010 hat einen ECO-Modus mit verringerter Sendeleistung und geringerem Energieverbrauch. Diese Funktion ist standardmäßig auf **AUS** eingestellt.

Zum Aktivieren (**EIN**) bzw. Deaktivieren (**AUS**) des ECO Modus gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU**
OK , wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf **MENU**
OK .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ECO MODUS aus. Drücken Sie die Taste **MENU**
OK .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option EIN oder AUS aus.
4. Bestätigen Sie mit **MENU**
OK .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display des Mobilteils wird abwechselnd der Name des Mobilteils und ECO MODUS angezeigt.


HINWEIS

Ist der ECO MODUS auf der Basisstation auf EIN eingestellt, ist die Funktionsreichweite des Mobilteils auch dementsprechend eingeschränkt.

8.16 ECO PLUS

Wenn ECO PLUS aktiviert ist und das Gerät 1 Minute lang nicht verwendet wird, wird die Stromversorgung zum Mobilteil und zur Basisstation unterbrochen. Bei einem eingehenden Anruf oder beim Drücken einer Taste wird das Gerät aktiviert und kehrt wieder in den Normalbetrieb zurück. Diese Funktion ist standardmäßig auf Aus eingestellt.











Zum Aktivieren (EIN) bzw. Deaktivieren (AUS) des ECO PLUS gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU**
OK , wählen Sie mit ▼ die Funktion ERW. EINST. aus und drücken Sie auf **MENU**
OK .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ECO PLUS aus. Drücken Sie die Taste **MENU**
OK .
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option EIN oder AUS aus.
4. Bestätigen Sie mit **MENU**
OK .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.











9. Anrufbeantworter

Ihr S3010 ist mit einem Anrufbeantworter ausgestattet, der im eingeschalteten Zustand Ihre Gespräche annimmt. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten aufnehmen und verfügt über eine maximale Aufzeichnungskapazität von 30 Minuten. Die maximale Länge einer aufgezeichneten Nachricht beträgt 3 und die Ihres persönlichen Ansagetextes 1 Minute.








9.1 S3010-AB über die Tasten an der Basis bedienen

-  Drücken zum Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters
-  Drücken für die Wiedergabe neuer Nachrichten
-  Drücken zum Anhalten der Wiedergabe
-  Drücken zum Überspringen der aktuellen Nachricht und zum Abspielen der nächsten Nachricht
-  Aktuelle Nachricht nochmals abspielen
-  zweimal drücken zum Zurückgehen zur vorherigen Nachricht
-  Drücken zum Löschen der aktuellen Nachricht
-  Taste lange drücken zum Löschen aller Nachrichten, wenn der AB im Standby-Modus ist
-  Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe erhöhen
-  Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe verringern

9.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten







1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit  oder  die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf .
2. Wählen Sie mit der Taste  die Funktion ANTW. AN/AUS aus und drücken Sie dann auf .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option EIN oder AUS aus.
4. Bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.3 Neue und alte Nachrichten anhören

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit  oder  die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf . ANSAGE WIED. wird angezeigt.
2. Drücken Sie dann auf  um die Wiedergabe der neuen Nachrichten zu starten. Die Anzahl neuer Nachrichten wird auf dem Display angezeigt. Wurden alle neuen Nachrichten abgespielt, werden danach alle alten Nachrichten wiedergegeben.
3. Drücken Sie auf , um sich die Identität des jeweiligen Anrufers anzeigen zu lassen. Drücken Sie erneut auf , um sich Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigen zu lassen.


HINWEIS

Haben Sie die Rufnummernübermittlung nicht beantragt, ist diese Option nicht verfügbar. Auch für die Aufzeichnung von Memos muss die Rufnummernübermittlung beantragt sein.






- Während der Wiedergabe von Nachrichten können Sie die Taste  drücken, um sich eine Liste von verfügbaren Optionen anzeigen zu lassen. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die jeweils gewünschte Funktion aus:
 - WIEDERHOLEN – Taste  drücken, um die aktuelle Nachricht nochmals abzuspielen.
 - NÄCHSTE NACH – Taste  drücken, um die nächste Nachricht abzuspielen.
 - VOR. NACHR. – Taste  drücken, um die vorherige Nachricht abzuspielen.
 - LÖSCHEN – Taste  drücken, um die aktuelle Nachricht zu löschen.
 - NUM. SPEICH – Taste  drücken, um die Rufnummer, wenn verfügbar, im Telefonbuch zu speichern.

HINWEIS

Haben Sie die Rufnummernübermittlung nicht beantragt, ist die Option NUM. SPEICH nicht verfügbar.






Drücken Sie auf , um die Wiedergabe anzuhalten und in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.4 Alle Nachrichten löschen

- Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf .
- Wählen Sie mit ▼ die Funktion ALLE LÖSCHEN aus und drücken Sie auf .
- Auf dem Display wird Ihnen nun BESTÄTIGEN? angezeigt. Bestätigen Sie mit .
- Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.5 Memo aufnehmen

Sie können mit dem Anrufbeantworter Ihres Telefons S3010 auch ein Memo aufnehmen. Diese Erinnerungsnachricht wird auf dem AB gespeichert und vom Anrufbeantworter wie eine „normale“ Nachricht behandelt.

- Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf .
- Wählen Sie mit ▼ die Funktion MEMO AUFN. aus und drücken Sie dann auf . Auf dem Display wird Ihnen nun AUFNEHMEN angezeigt.
- Nehmen Sie Ihre Nachricht auf. Drücken Sie auf  wenn Sie die Aufzeichnung beenden wollen.
- Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.6 Ansagetext einstellen

Wenn der AB ein Gespräch annimmt, wird zunächst der Ansagetext abgespielt. Sie können einen der zwei Standardansagen verwenden oder auch Ihren eigenen Ansagetext

aufnehmen.

9.6.1 Anrufbeantworter-Modus “ANTW+AUFNEHM”

Haben Sie diesen Modus eingestellt, können Ihnen Anrufer Nachrichten hinterlassen. Die Standardansage ist: “Hallo, dies ist der Anrufbeantworter. Leider kann Ihr Anruf im Augenblick nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton.

9.6.2 Anrufbeantworter-Modus “OHNE AUFZ.”

Haben Sie diesen Modus eingestellt, können Anrufer den jeweiligen Ansagetext anhören, Ihnen aber keine Nachrichten hinterlassen. Die Standardansage ist: “Hallo, dies ist der Anrufbeantworter. Leider kann Ihr Anruf im Augenblick nicht entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie doch einfach später nochmals an.”

9.6.3 Anrufbeantworter-Modus einstellen

Über diese Funktion können Sie den jeweils gewünschten Anrufbeantworter-Modus (“ANTW+AUFNEHM” oder “OHNE AUFZ.”) einstellen.

1. Drücken Sie auf **MENU**
OK, wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf **MENU**
OK.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ANTW-MODUS aus und drücken Sie dann auf **MENU**
OK. Der zu diesem Zeitpunkt eingestellte Modus wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option ANTW+AUFNEHM oder OHNE AUFZ. aus und drücken Sie auf **MENU**
OK.
4. Wählen Sie daraufhin mit ▲ oder ▼ die jeweils gewünschte Art des Ansagetextes aus: PERSÖNLICH für Ihren aufgezeichneten Ansagetext oder VOREINGEST. für die Standardansage.
5. Bestätigen Sie mit **MENU**
OK.
Haben Sie PERSÖNLICH ausgewählt, finden Sie im nächsten Abschnitt weitere Informationen.

9.6.4 Persönliche Ansage aufzeichnen, abspielen und löschen

Haben Sie als Anrufbeantworter-Modus “ANTW+AUFNEHM” eingestellt, können Ihnen die Anrufer eine Nachricht hinterlassen. Haben Sie dagegen “OHNE AUFZ.” ausgewählt, können die Anrufer zwar den jeweiligen Ansagetext anhören, Ihnen aber keine Nachricht hinterlassen.

1. Drücken Sie auf **MENU**
OK, wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf **MENU**
OK.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion ANTW-MODUS aus und drücken Sie dann auf **MENU**
OK.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option ANTW+AUFNEHM oder OHNE AUFZ. aus und drücken Sie auf **MENU**
OK.
4. Wählen Sie nun mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option PERSÖNLICH aus und drücken Sie dann auf **MENU**
OK.
5. ANSAGE WIED. wird angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **MENU** **OK**. Die aktuelle Nachricht wird dann abgespielt.
- Wählen Sie mit ▼ **ANSAGE AUFN.** - aus – drücken Sie dann auf **MENU** **OK**. Auf dem Display wird **AUFNEHMEN** angezeigt und ein Piepton wird ausgegeben. Nehmen Sie Ihre Nachricht auf. Drücken Sie auf **MENU** **OK**, wenn Sie die Aufzeichnung beenden wollen.
- Wählen Sie mit ▼ **LÖSCHEN** - drücken Sie dann auf **MENU** **OK**. Wenn Sie Ihre persönliche Ansage löschen, ist automatisch wieder die Standardansage aktiv.

6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.7 Anrufbeantworter-Einstellungen


9.7.1 Anzahl Rufzeichen/Wahlverzögerung (AB)

Sie können die Anzahl der Rufzeichen bzw. die Zeitverzögerung einstellen, bis der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt. Verfügbare Einstellungen sind 2 bis 9 Rufzeichen oder "GEBÜHRENSPAR".

HINWEIS

Haben Sie die Funktion "Gebührensparer" ausgewählt, können Sie damit auch Kosten bei der Fernabfrage Ihres ABs sparen:

- Wenn neue Nachrichten auf dem AB vorliegen, wird die Ansage nach 2 Rufzeichen abgespielt.
- Bei keinen neuen Nachrichten nimmt der AB den Anruf erst nach 6 Rufzeichen an. So können Sie also bei der Fernabfrage des ABs Zeit und Kosten sparen.
- Wenn der Speicher voll ist, nimmt der AB einen Anruf im Modus "NUR ANSAGE" erst nach 14 Rufzeichen an.

1. Drücken Sie auf **MENU** **OK**, wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** aus und drücken Sie dann auf **MENU** **OK**.
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion **EINSTELLUNG** aus und drücken Sie dann auf **MENU** **OK**.
3. **KLINGELANZ.** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **MENU** **OK**.
4. Wählen Sie nun mit ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung - 2 bis 9 Rufzeichen oder **GEBÜHRENSPAR** auswählen.
5. Bestätigen Sie mit **MENU** **OK**.
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.8 Anrufbeantworter fernabfragen

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Anrufbeantworter von unterwegs fernabfragen und Ihre neuen Nachrichten anhören, indem Sie den AB Ihres Telefons S3010 von einem externen Telefon aus anrufen.

Standardmäßig ist diese Funktion auf **AKTIVIEREN** eingestellt.

1. Rufen Sie von einem externen Telefon Ihr S3010 an. Sobald der AB das Gespräch angenommen hat und mit dem Abspielen der jeweiligen Ansage beginnt, drücken Sie auf dem externen Telefon die Rautetaste #

2. Geben Sie den vierstelligen Fernabfragecode (Ihren PIN-Code) ein. Standardmäßig ist als PIN-Code 0000 voreingestellt.
- Zur Bestätigung hören Sie dann einen entsprechenden Piepton.







HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den PIN-Code ändern (siehe dazu auch der Abschnitt "PIN-Code ändern" auf Seite 42).

3. Haben Sie Ihren PIN-Code eingegeben, drücken Sie eine der nachfolgenden Tasten auf dem externen Telefon, um die gewünschte Funktion des Anrufbeantworters Ihres Telefons S3010 auszuführen:

Neue und alte Nachrichten anhören	2
Vorherige Nachricht abspielen	1
Nächste Nachricht abspielen	3
Aktuelle Nachricht löschen	6
Anrufbeantworter einschalten	7
Wiedergabe anhalten	8
Anrufbeantworter ausschalten	9

9.8.1 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion EINSTELLUNG aus und drücken Sie dann auf .
3. Wählen Sie nun mit ▼ die Funktion FERNABFRAGE aus und drücken Sie auf .
4. Wählen Sie daraufhin mit ▲ oder ▼ die Option AKTIVIEREN oder DEAKTIVIEREN aus.
5. Bestätigen Sie mit .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.


9.9 Mithören

Sie können entweder auf dem Mobilteil oder über den Lautsprecher der Basisstation mithören, wenn Ihnen ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt. Sie haben dann die Wahl, ob Sie das Gespräch annehmen wollen oder nicht.



Standardeinstellungen:

- Mithören auf dem Mobilteil: AUS
- Mithören über die Basisstation: EIN







Auf dem Mobilteil:

Wenn Sie die Aufzeichnung abbrechen und das Gespräch annehmen wollen, drücken Sie einfach auf .







An der Basisstation:

1. Hinterlässt Ihnen ein Anrufer eine Nachricht, können Sie mit +/- die Lautstärke des Lautsprechers an der Basisstation anpassen.
2. Wollen Sie die Aufzeichnung abbrechen und das Gespräch mit dem Mobilteil annehmen, drücken Sie einfach auf  oder .

9.9.1 Mithören auf dem Mobilteil ein-/ausschalten







1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion EINSTELLUNG aus und drücken Sie dann auf .
3. Wählen Sie nun mit ▼ die Funktion MOBIL. ÜBERW. aus und drücken Sie auf .
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option EIN oder AUS aus.
5. Bestätigen Sie mit .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.9.2 Mithören auf der Basisstation ein-/ausschalten


1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion EINSTELLUNG aus und drücken Sie dann auf .
3. Wählen Sie nun mit ▼ die Funktion BASIS ÜBERW. aus und drücken Sie auf .
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option EIN oder AUS aus.
5. Bestätigen Sie mit .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.



9.10 Sprache des ABs einstellen/ändern

Sie können die Spracheinstellung für die Standardansagen des Anrufbeantworters, wie jeweils gewünscht, ändern bzw. einstellen.


1. Drücken Sie auf , wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion ANRUFBEANTW. aus und drücken Sie dann auf .
2. Wählen Sie mit ▼ die Funktion EINSTELLUNG aus und drücken Sie dann auf .
3. Wählen Sie nun mit ▼ die Funktion ANTW.SPRACHE aus und drücken Sie auf .
4. Mit ▲ oder ▼ dann die jeweils gewünschte Sprache auswählen.
5. Bestätigen Sie mit .
6. Drücken Sie auf , um in den Standby-Modus zurückzugehen.

9.11 Zugriff auf den Anrufbeantworter über die Anrufliste

Wenn das Symbol  blinkt, um Sie darauf hinzuweisen, dass neue Nachrichten für Sie vorliegen, können Sie sich Informationen zu den jeweiligen Anrufern mit der Taste ▲ anzeigen lassen. Sie können aber auch erneut auf ▼ drücken, um die Funktion ANRUFBEANTW. aufzurufen und die neuen Nachrichten abzuspielen.

1. Drücken Sie auf ▲, LISTE ANRUFE wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf ▼ ANRUFBEANTW. wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , ANSAGE WIED. wird angezeigt.
4. Drücken Sie dann auf  und die Wiedergabe der neuen Nachricht(en) wird über das Mobilteil gestartet. Wurden alle Nachrichten abgespielt, geht das Mobilteil wieder in den Standby-Modus zurück.


HINWEIS

Wollen Sie die Nachrichtenwiedergabe abbrechen und in den Standby-Modus zurückgehen, können Sie hierfür jederzeit einfach die Taste  drücken.

9.12 Voller Speicher des ABs

Der Speicher des Anrufbeantworters ist dann voll, wenn weniger als 15 Sekunden Aufnahmekapazität verfügbar sind oder wenn sich 59 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter befinden.

Ist der Speicher des ABs voll, werden Sie darauf aufmerksam gemacht.

- Die LED - Anzeige blinkt schnell.
-  blinkt schnell auf dem Display des Mobilteils.
- Der Anrufbeantworter wechselt automatisch in den Modus OHNE AUFZ.

Ist auf dem AB während einer laufenden Aufzeichnung keine Speicherkapazität mehr verfügbar, hört der jeweilige Anrufer einen Piepton und die Verbindung wird getrennt.

10. Hilfe

Das Mobilteil lädt nicht (Ladeanzeige ) , obwohl es sich in der Basis- bzw.

Ladestation befindet?

- Schlechter Akkukontakt – Mobilteil entsprechend vorsichtig bewegen.
- Verschmutzter Akkukontakt – Akkukontaktstellen mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen.
- Voll aufgeladener Akku – kein Ladevorgang erforderlich.

Kein Wählen

- Keine Stromversorgung – Anschlüsse überprüfen. Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen: Netzstecker ziehen und wieder einstecken.
- Wiederaufladbare Akkus leer – Akkus für mindestens 24 Stunden aufladen.
- Entfernung zur Basisstation zu groß – Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern.
- Falsches Leitungskabel – nur das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel verwenden.
- Netzadapter (wenn erforderlich) nicht an das Netzanschlusskabel angeschlossen – Netzadapter (wenn erforderlich) an das Netzanschlusskabel anschließen.

Schlechte Klang- bzw. Tonqualität

- Die Basisstation befindet sich zu nahe an anderen elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden und -mauern oder auch Metalltüren – Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt aufstellen.

Das Symbol  blinkt

- Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet – Mobilteil an der Basisstation anmelden.
- Entfernung zur Basisstation zu groß – Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern.

Kein Rufton

- Rufton ist deaktiviert.
- Lautstärke erhöhen.

Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht

- Leistungsumfang Ihres Vertrages mit Ihrem Netzanbieter klären.

Speichern eines Kontaktes im Telefonbuch ist nicht möglich.

- Telefonbuch ist voll. Einen Eintrag löschen, um Platz für den neuen Kontakt freizugeben.

Keine Anzeige auf dem Display

- Akkus entweder nochmals aufladen bzw. ggf. die Akkus austauschen und durch neue ersetzen.
- Basisstation von der Stromversorgung trennen und wieder einstecken.
- Erscheint keine Anzeige auf dem LED-Display, Basisstation von der Stromversorgung trennen und wieder einstecken.

Weiteres Mobilteil lässt sich nicht anmelden

- Maximale Anzahl von insgesamt anmeldbaren Mobilteilen (5) ist erreicht.
- Auf dem Display wird ANMELDEN angezeigt. Ein Mobilteil abmelden, um das neue Mobilteil anzumelden.

Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher

- Basisstation/Ladeschale ist zu nah. Basisstation/Ladeschale so weit wie möglich voneinander entfernt aufstellen.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf

- Anrufbeantworter einschalten.
- Speicher des ABs ist voll. In diesem Fall einige alte Nachrichten löschen.
- Der Anrufbeantworter-Modus OHNE AUFZ. ist eingestellt.
- Modus ANTW+AUFNEHM einstellen.

Die Fernabfrage des Anrufbeantworters funktioniert nicht

- Prüfen, ob die Fernabfrage aktiviert ist.
- Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes wird ein Piepton ausgegeben. Sie können danach den PIN-Code aber nochmals eingeben.

Aufzeichnen eines Ansagetextes funktioniert nicht

- Speicher des ABs ist voll. In diesem Fall einige alte Nachrichten löschen.

Der Anrufbeantworter stoppt automatisch

- Speicher des ABs ist voll. In diesem Fall einige alte Nachrichten löschen.
- Die maximale Länge einer Nachricht beträgt 3 Minuten.

11. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nassen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungsoder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckedosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Handapparat oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.

- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem instabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

VORSICHT

Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ oder gegen Batterien (nicht aufladbar). Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Handapparat und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Handapparat kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.

- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong („SUNCORP“) hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt („Produkt“) oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör („Zubehör“) frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?

SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN. IN KEINEM FALL

SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONS- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	3 (drei) Jahre ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	90 (neunzig) Tages ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von:

(a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln

oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten?

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: 0800 6686 3328.

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von SUNCORP oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr S3010 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefentypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Handapparate und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Recall

Sie müssen möglicherweise die Recallfunktion benutzen, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: S3011, S3012, S3013 and S3014
Descriptions: DECT phone with telephone answering machine (S301x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum : EN301406 v2.1.1
Ecodesign : EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:



CW Cheung
2013.08.20
13:22:52 +08'00'

Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: August 20, 2013

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2014 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 4 (DE.2)

